仕様

形名	PN-ZF01
電源	AC100-240V　50/60Hz
使用温度条件	0 ～ 40℃
使用湿度条件	20 ～ 80%（結露なきこと）
消費電力（最大／電源待機時）	6W/0.2W
外形寸法	下図参照
質量 [本体 (固定アングル含まず)]	約 3.2kg
質量 [固定アングル（縦用）]	約 1.1kg
質量 [固定アングル（横用）]	約 0.3kg（2 本合わせて）

■ 横置き設置の場合

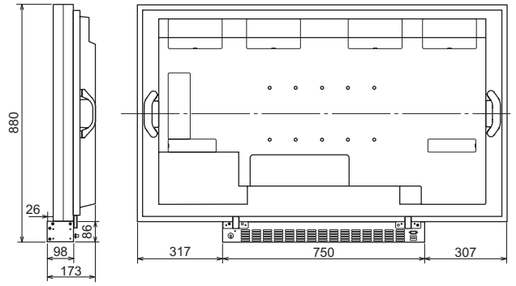

■ 縦置き設置の場合

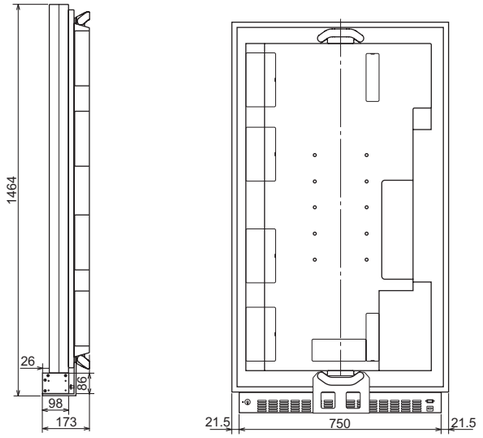

単位：mm　（図面の数値はおよその値です。）

「よくあるご質問」などは
ホームページをご活用ください。　▶▶▶　シャープサポートページ
http://www.sharp.co.jp/lcd-display/corporate/support/

使いかたのご相談など　使いかたや接続されているシステムに関するご相談は、ご購入の販売店・営業担当にお問い合わせください。

なお、製品に関するご質問（仕様など）は、下記でもお受けいたします。

シャープ株式会社

法人ビジネス営業本部 ディスプレイシステム営業部	03-3260-8333	〒162-8408 東京都新宿区市谷八幡町8番地
ビジネスソリューション事業推進本部	0743-55-6373	〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

受付時間
月曜～金曜：9:00～17:00
（土曜・日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。）

修理のご相談など
【修理ご相談窓口】（沖縄地区を除く）

シャープドキュメントシステム株式会社
0570-00-5008（全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。携帯電話からもご利用いただけます。）
ナビダイヤル

受付時間 月曜～土曜：9:00～17:40（日曜・祝日など弊社休日は休ませていただきます。）

■PHS・IP電話をご利用の方は…

東日本地区	03-3810-8604
西日本地区	06-6794-9676

■沖縄地区の方は…
沖縄シャープ電機株式会社　098-861-0866
（月曜～金曜：9:00～17:30）
（土曜・日曜、祝日など弊社休日は休ませていただきます。）

●電話番号・受付時間などは変わることがあります。(2011.10)

シャープ株式会社

本　　社　〒545-8522　大阪市阿倍野区長池町22番22号
ビジネスソリューション事業推進本部　〒639-1186　奈良県大和郡山市美濃庄町492番地

Printed in China

SHARP®

取扱説明書
クロスフローファン

形名 **PN-ZF01**

対応機種（2011 年 11 月現在）	インフォメーションディスプレイ PN-A601

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●ご使用の前に「安全にお使いいただくために」（下記）を必ずお読みください。
●この取扱説明書は、いつでも見ることができるところに必ず保管してください。

付属の電源コードは当該製品専用です。他の機器に使用しないでください。

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

お願い

※この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買いあげの販売店またはもよりのお客様ご相談窓口までご連絡ください。
※お客様もしくは第三者がこの製品の使用を誤ったことにより生じた故障、不具合、またはそれらに基づく損害については、法令上の責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
※この製品は付属品を含め、改良のため予告なく変更することがあります。

本機はインフォメーションディスプレイの専用品です。
インフォメーションディスプレイの前面に十分な空間がない場合、本機をインフォメーションディスプレイに取り付けることにより、液晶の温度上昇を抑えることができます。

安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためのいろいろな表示をしています。
その表示を無視して、誤った取り扱いをすることによって生じる内容を「警告」に区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

図記号の意味（図記号の一例です。）

△ 記号は、**気をつける**必要があることを表しています。
⊘ 記号は、**してはいけない**ことを表しています。
❗ 記号は、**しなければならない**ことを表しています。

△警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

❗ **本機の取り付け・取り外しは、お買いあげの販売店か設置業者に依頼する。**
お客様自身による作業は、感電やけがの原因となることがあります。

⊘ **改造や分解をしない。お客様による修理はしない。**
火災や感電、けがの原因となることがあります。

⊘ **対応機種以外には使用しない。**
火災の原因となることがあります。

⊘ **電源コードを傷つけない。引っ張らない。無理に曲げない。本機や重いものの下敷きにしない。加熱しない。加工しない。また、熱器具に近づけない。**
電源コードを傷め、火災や感電の原因となります。

❗ **電源は、正しい電源電圧のコンセントを使用する。**
付属の電源コードは AC100V 用です。
指定以外の電源を使用すると、火災や感電の原因となります。

TINSJ1233MPZZ (1)

安全にお使いいただくために

⚠警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

雷が鳴り始めたら、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
火災や感電の原因となります。

発熱したり、煙が出たり、変なにおいがするなどの異常が起きたら、すぐに本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
異常な状態で使用を続けると、火災や感電の原因となります。お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

電源プラグの刃や刃の付近に、ほこりや金属物が付着しているときは、電源プラグを抜いて乾いた布で取り除く。
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

内部に水や異物が入ったときは、本機の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。
そのまま使用すると火災や感電の原因となります。お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご連絡ください。

クリップやピンなどの異物を機械の中に入れない。
火災や感電の原因となります。

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない。
感電の原因となります。

電源コードは、必ず付属または指定のものを使用する。
付属や指定以外のものを使用すると、火災の原因となることがあります。

電源プラグをコンセントから容易に抜き差しできる状態で使用する。

電源コードは、タコ足配線しない。
タコ足配線をすると、過熱により火災の原因となることがあります。

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む。
差し込みが不完全だと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となります。また、電源プラグの刃に触れると感電の原因となります。

火災や感電を防ぐために、次のことを守る。
- 電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- お手入れのときや、夜間、休業日などで長時間使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグや電源コードが熱いとき、またコンセントへの差し込みがゆるく電源プラグがぐらついているときは、使用をやめてお買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

直射日光の当たる場所や暖房器具の近くなど、高温になる場所で使用しない。
発熱や発火の原因となることがあります。

ぐらつく台の上や、不安定な場所に置かない。強い衝撃や振動を与えない。
落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。

硬いものでこすったり、たたいたりしない。
破損してけがの原因となることがあります。

移動するときは、電源プラグをコンセントから抜き、接続されているケーブルを外す。
コードやケーブルが引っ掛かり、落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。
電源コードが傷つき火災や感電の原因となることがあります。

年に一度を目安に内部を清掃してください。（もよりのお客様ご相談窓口にご相談ください。）
内部にほこりがたまると、発熱や発火の原因となることがあります。

本機の温度が高くなる部分に長時間触れない。
低温やけどの原因となることがあります。

付属品

万一、不足のものがありましたら、販売店にご連絡ください。

- □ クロスフローファン：1 個
- □ 固定アングル（横用）：2 個
- □ 取付手順書（ご販売店様・設置業者様用）：1 部
- □ 電源コード：1 本
- □ 取付ネジ（M4 × 10）：8 個
- □ 固定アングル（縦用）：1 個
- □ 取扱説明書（本書）：1 部

電源の入れかた

!ご注意
- 電源コードは必ず付属のものを使用してください。

⚠警告 **電源は、正しい電源電圧のコンセントを使用する。**
指定以外の電源を使用すると、火災の原因となることがあります。

1. **電源スイッチを「OFF」にする。**
2. **電源コード（付属）を本機の電源接続端子に差し込む。**
3. **電源コード（付属）のプラグをコンセントに差し込む。**
4. **電源スイッチを「ON」にする。**

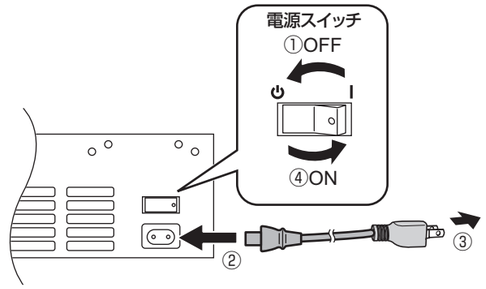

タイマースイッチの使いかた

タイマースイッチを利用し、クロスフローファンの運転時間を設定することができます。

1. **電源スイッチを「OFF」にする。**
2. **タイマースイッチのツマミを回し、設定したい運転時間に合わせる。**
   本機を連続運転させたい場合は、ツマミを「Non Stop」に合わせてください。
3. **電源スイッチを「ON」にする。**
   本機の運転が開始し、LED が緑色に点灯します。
   設定した運転時間が経つと本機の運転が自動的に停止し、LED が消灯します。

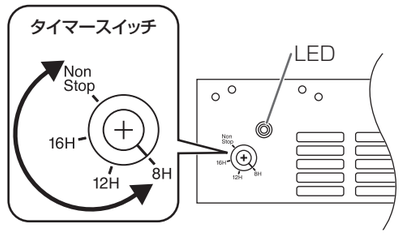

!ご注意
- 本機の電源スイッチが「ON」の状態でツマミを回しても、運転時間を再設定することはできません。いったん本機の電源スイッチを「OFF」にし、運転時間を設定し直してください。

アフターサービスについて

■ 製品の保証について

保証期間はお買いあげの日から 1 年間です。
保証期間中でも修理は有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
保証書が適用される範囲は、製品のハードウェア部分に限らせていただきます。
製品のハードウェア部分に起因しない不具合について復旧作業を行う場合は、別途作業費を申し受けます。

■ 修理を依頼されるときは（出張修理）

異常があるときは、使用をやめて、インフォメーションディスプレイとクロスフローファンの電源コードをコンセントから抜き、お買いあげの販売店またはもよりのお客様ご相談窓口にご連絡ください。
ご自分での修理はしないでください。たいへん危険です。

ご連絡していただきたい内容
- 品名：クロスフローファン
- 形名：PN-ZF01
- お買いあげ日（年月日）
- 故障の状況（できるだけ具体的に）
- ご住所（付近の目印も併せてお知らせください。）
- お名前
- 電話番号
- ご訪問希望日

保証期間中
保証書をご提示ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

アフターサービスについてわからないことは、お買いあげの販売店またはもよりのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

■ お客様ご相談窓口のご案内

お客様ご相談窓口については、4 ページまたはお使いのインフォメーションディスプレイの取扱説明書でご確認ください。